

- 2 ریموت برد بالای لرنینگ کد
- 6 زون یا سیم و 15 زون بیسیم
- سیستم هشدار قطع برق
- تنظیم مدت زمان آژیر
- فرمان درب باز کن مستقل
- آلارم تک آژیر قابل کنترل
- مجهز به سیستم گزارش محرمانه
- قابلیت روشن و خاموش نمودن 4 وسیله برقی
- مجهز به سیستم اعلان قطع برق
- کنترل دستگاه IOS - ANDROID
- 20 حافظه تلفن کننده
- قابلیت ضبط پیام
- تحریک لبه ای و سطحی
- دارای صفحه نمایشگر LCD
- نمایشگر میزان سیگنال بر روی LCD
- خروجی آژیر و اسپیکر مستقل
- مجهز به سیستم شنود محیط
- مجهز به سیستم اعلان قطع بلندگو

نصب دستگاه

پیش از قرار دادن سیم کارت داخل دستگاه نکات زیر را حتما رعایت فرمایید:

1- فقط از سیم کارت همراه اول یا ایرانسل استفاده نمایید 2- ابتدا سیمکارت را شارژ نمایید و بین کد سیمکارت را حتما حذف نمایید. سیم کارت را داخل یک گوشی قرار داده و کد های دستوری روبرو رو شماره گیری نمایید در غیر اینصورت دستگاه قادر به اعلام باقیمانده شارژ نمی باشد - با کد 45 در متو دستگاه اپراتور سیم کارت انتخاب شود. #*198* MCI: #*3*4*555* IRANCELL:

- جهت فعال سازی زون های سیمی می بایستی جامپر بالای هر یک از ترمینال های Z1 تا Z6 را از محل خود خارج نمایید
- چنانچه میزبان شارژ سیم کارت کم باشد دستگاه قادر به دریافت فرمان از طریق نرم افزار اندروید و SMS نمی باشد
- ابتدا برق 220 ولت و باتری را قطع نمایید سپس سیم کارت را وارد یا خارج نمایید
- با کد 42 اولویت تلفن کننده ، ابتدا تماس یا SMS را میتوانید تعیین نمایید
- اگر دستگاه بصورت بی صدا روشن شود زون 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 غیر فعال میشود
- توسط کلید قرمز رنگ ALARAM VOL بر روی برد میتوانید صدای تک آژیر روشن و خاموش را کم و زیاد نمایید
- رمز ورود به دستگاه 1234 می باشد
- در صورت فراموش نمودن رمز ورود کلید RESET PASS را به مدت 10 ثانیه نگه دارید تا رمز به 1234 تغییر پیدا کند

توجه: جهت ورود به متو کلید ENTER و جهت روشن و خاموش نمودن دستگاه از روی پتل کلید MEM را فشار دهید

ترمینال های دستگاه مرکزی

- BATT | جهت اتصال به باتری 4/5 الی 7/5 امپر دارای پلاریته مثبت و منفی می باشد
نکته | در صورت عدم رعایت پلاریته فیوز دستگاه قطع میشود و بایستی تعویض گردد
- AUX | جهت اتصال به تغذیه تمامی چشمی های سیمی استفاده میشود
- RELAY | جهت اتصال به درب بازکن یا پراژکتور بصورت سوئیچ استفاده میگردد
- SIR | جهت اتصال به آژیر SIREN استفاده می گردد (آژیر های مورد استفاده در دزدگیر های خودرو که به رنگ مشکی و 25 وات می باشد)
- SP | جهت اتصال به بلندگو شیپوری بزرگ می باشد رنگ این بلندگو ها معمولا به رنگ سفید یا آبی می باشند (فاقد پلاریته)
- Z1 تا Z6 | جهت اتصال به چشمی های سیمی می باشد جهت فعال شدن هر زون بایستی جامپر بالای هر زون را از محل خود خارج نمایید
- BATT : جهت اتصال به باتری خشک از نوع سیلد اسید (در بسته) می باشد .
★ در زمان اتصال سیم به باتری به + - دقت شود در صورت اتصال اشتباه باتری و دستگاه دچار آسیب جدی میشوند
- PIZZO | جهت اتصال به پیژو 12 ولت یا پیژو فلشر دار کوچک می باشد حداکثر جریان 250 میلی آمپر

نکات مهم

- دستگاه مرکزی می بایستی بصورت دائم به برق 220 ولت متصل باشد
- در صورت عدم استفاده از فیوز مناسب امکان آسیب رسیدن به دستگاه و آتش سوزی می باشد
- از تحت فشار قرار دادن و کشیده شدن کابل فلت اتصال درب و قاب دستگاه جلوگیری نمایید در غیر این صورت نوشته های روی LCD و چراغ های روی پنل دچار مشکل می شوند .
- سیم کارت را زمانی که دستگاه کاملا خاموش می باشد وارد یا خارج نمایید در صورتی که این اقدام را در زمان روشن بودن انجام گیرد مازول دستگاه آسیب می بیند و دستگاه از کارزنی خارج می گردد .
- جهت اتصال بلندگوی شیپوری به دستگاه از سیم قطر 0.6 استفاده نمایید
- جهت اتصال چشمی های سیمی به دستگاه از سیم فویل دار 2 زوج فویل دار با قطر 0.6 استفاده نمایید

فیوز دستگاه

- فیوز AUX | 500 میلی امپر از نوع شیشه ای کوچک
 - فیوز BATT | 3 امپر از نوع شیشه ای کوچک
- دستگاه در مکانی نصب گردد که حداقل 3 خط اتنن روی پتل نمایش داده شود در صورت نیاز نوع سیم کارت تغییر را دهید

راهنمای سریع ارسال دستورات با SMS

توجه: فقط شماره هایی که به عنوان مدیر در دستگاه تعریف شده اند امکان ارسال SMS و استفاده از نرم افزار اندروید را دارند
رمز پیشفرض دستگاه ۱۲۳۴ می باشد در صورت تغییر رمز جدید را جایگزین نمایید رمز و دستور ارسالی می بایستی لاتین باشد

* 1234 * 61#	روشن کردن دستگاه
* 1234 * 60#	خاموش کردن دستگاه
* 1234 * 45#2#	انتخاب اپراتور همراه اول
* 1234 * 45#1#	انتخاب اپراتور ایرانسل
* 1234 * 49#NEW PASS#	تغییر رمز دستگاه
* 1234 * 72#	استعلام شارژ سیم کارت اعتباری
* 1234 * 50#Charge code#	شارژ سیم کارت اعتباری
* 1234 * 70#	توقف شماره گیری
* 1234 * 43#1#	فعال نمودن گزارش باقی مانده شارژ سیم کارت
* 1234 * 41#1#	تنظیم تحریک تلفن کننده (LEVEL)
* 1234 * 41#2#	تنظیم تحریک تلفن کننده (EDGE)
* 1234 * 40#1#	فعال نمودن سیستم گزارش محرمانه
* 1234 * 40#2#	غیر فعال نمودن سیستم گزارش محرمانه
* 1234 * 34#1#	تنظیم مدت زمان اژیر ۰۶ ثانیه
* 1234 * 34#2#	تنظیم مدت زمان اژیر ۰۱۲ ثانیه
* 1234 * 46#2#	تغییر زبان ارسال SMS به فارسی

۲

افزافه کردن شماره تلفن

ENTER رمز ورود شماره حافظه ۱ الی ۲۰ ENTER وارد کردن شماره تلفن ENTER ENTER

حذف شماره تلفن

ENTER رمز ورود شماره حافظه ۱ الی ۲۰ ENTER MEM

در حالت پیشفرض شماره حافظه ۱ به عنوان ADMIN دستگاه می باشد و بعد از وارد نمودن شماره تلفن دو مرتبه باید ENTER را بزنید

افزافه شدن ریموت

ENTER رمز ورود شماره ۳۰ فشردن دکمه ۱ کی پد فشردن قفل باز ریموت

INSERTE

حذف همه ریموت ها

ENTER رمز ورود شماره ۳۰ فشردن دکمه ۳ کی پد

هشدار قطع برق

ENTER رمز ورود شماره ۳۵ فعال: ۱ غیر فعال: ۲ برگشت به منو *

توجه: دستگاه در زمان قطع برق شهری بلافاصله با شماره مدیر تماس گرفته و اس ام اس اعلام قطع برق و وصل برق را اعلام میکند

تنظیم دریافت SMS DELIVERY

ENTER رمز ورود شماره ۴۴ فعال: ۱ غیر فعال: ۲ برگشت به منو *

توجه: در صورت فعال نمودن، دستگاه پس از ارسال هر دستور توسط نرم افزار یا اس ام اس، پیغام دلیوری را برای مدیر ارسال می کند

انتخاب زبان ارسال SMS

ENTER رمز ورود شماره ۴۶ English: ۱ Farsi: ۲ برگشت به منو *

توجه: در صورتی که تمایل دارید اس ام اس های ارسالی بصورت فارسی باشند می توانید گزینه ۲ را انتخاب نمایید

هشدار قطع بلندگو

برگشت به منو * فعال: ۱ غیر فعال: ۲ شماره ۳۶ رمز ورود ENTER

توجه: در صورتی که سارقین سیم بلندگو را قطع نمایند دستگاه بلافاصله از طریق SMS به مدیر گزارش میدهد.

تنظیم زمان آژیر

برگشت به منو * یک دقیقه: ۱ دو دقیقه: ۲ شماره ۳۴ رمز ورود ENTER

شارژ سیمکارت اعتباری

برگشت به منو * رمز شارژ شماره ۵۰ رمز ورود ENTER

توجه: فقط کد شارژ ۱۴ یا ۱۶ رقمی شارژ را وارد نمایید. همچنین میتواند از طریق اینترنت بصورت مستقیم سیم کارت شارژ نماید.

تغییر PASSWORD

برگشت به منو * پسورد جدید شماره ۴۹ رمز ورود ENTER

توجه: در صورت تغییر رمز دستگاه، رمز ارسالی در دستورات اس ام اس و رمز نرم افزار اندروید می بایستی تغییر کند.

انتخاب اپراتور

برگشت به منو * 1- IRANCELL 2- MCI شماره ۴۵ رمز ورود ENTER

توجه: در صورت عدم انتخاب اپراتور سیم کارت داخل دستگاه، دستگاه قادر به ارسال باقی مانده و شارژ سیمکارت نمی باشد.

تحریک لحظه ای و سطحی

برگشت به منو * 1- LEVEL 2- EDGE شماره ۴۱ رمز ورود ENTER

تحریک سطحی LEVEL: در این حالت هرگاه زمان آژیر تمام شود یا دستگاه توسط ریموت یا نرم افزار غیر فعال گردد شماره گیری تلفن کننده متوقف میشود - تحریک لحظه ای EDGE: در این حالت اگر زمان آژیر تمام شود تلفن کننده با تمامی شماره ها تماس میگیرد

تنظیم های زون بیسیم - اضافه کردن تجهیزات بیسیم


شماره 5 شماره ۲۷ الی ۲۹ رمز ورود ENTER

تحریک تجهیزات بیسیم از قبیل چشم یا مگنت یا ... با فرکانس ۳۱۵

منظور از کد ۲۷ زون شماره ۷ می باشد و کد ۲۸ زون شماره ۸ - کد ۲۹ زون شماره ۹ میباشد دستگاه این امکان را به شما میدهد که بر روی هر یک از زون های بیسیم تعداد ۵ عدد سنسور بیسیم نصب نمایید که با حروف A-B-C-D-E ذخیره میشوند برای مثال اگر در زون ۷ دو سنسور نصب نمایید اولی با 7A و دومی با 7B نمایش داده میشود و هر زون دارای آدرس اختصاصی خود می باشد.

مهم: قبل از اضافه نمودن تجهیزات بیسیم به دستگاه می بایستی جامپر های کدینگ داخل سنسور را مطابق عکس زیر تنظیم نمایید در صورت عدم تنظیم جامپر ها دستگاه دزدگیر قادر به شناسایی تجهیزات بیسیم نمی باشد.

نکته: جامپر های D3 تا D0 در تمام سنسورها در زون ۷ و ۸ و ۹ مطابق عکس زیر و ثابت می باشد چنانچه میخواهید بیش از یک سنسور بر روی زون ۷ یا ۸ یا ۹ بنحید حتما باید جامپر های AO تا AH سنسور ها متفاوت باشند تا دستگاه قادر به شناسایی سنسور جدید بیسیم باشد.

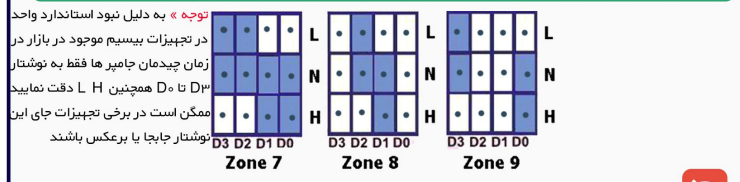

حذف تمام تجهیزات بیسیم

حذف تمام تجهیزات بیسیم شماره ۷ شماره ۲۷ الی ۲۹ رمز ورود ENTER

فعال یا غیر فعال نمودن زون ۲۴ ساعته تجهیزات بیسیم

شماره ۳ شماره ۲۷ الی ۲۹ رمز ورود ENTER

زون ۲۴ ساعته (جهت نصب دکتور اعلان حریق و پدال اعلان سرقت کاربرد دارد چنانچه از این تجهیزات استفاده نمی نمایید این گزینه رو فعال ننمایید

تنظیمات زون های بیسیم (ضبط صدا برای زون ها)

۱- ضبط صدا ۲- پخش صدا شماره ۴ شماره ۲۷ الی ۲۹ رمز ورود ENTER

در این دستگاه این قابلیت وجود دارد که برای هر یک از زون ها صدا ضبط شود و در زمان به صدا در آمدن دزدگیر نام آن زون برای شما پخش میگردد برای مثال اگر برای زون ۷ یا همان کد ۲۷ در درب ورودی منزل یا محل کار شما نصب باشد در زمان به صدا در آمدن آژیر دستگاه با شما تماس میگیرد و صدایی که برای زون ۷ ضبط نموده اید را پخش مینماید و شما متوجه میشوید که اتفاقی در درب ورودی افتاده است. توجه فرمایید: قابلیت ضبط صدا برای زون های اصلی ۷، ۸، ۹ بیسیم وجود دارد.

تنظیمات زون های سیمی - زون ۲۴ ساعته (کاربرد زون ۲۴ ساعته برای دکتور دود و پدال می باشد)

برگشت به منو * شماره 3 شماره ۲۶ حافظه ۲۱ الی ۲۶ رمز ورود ENTER

توجه : صدای آژیر تحریک زون ۲۴ ساعته متفاوت با آژیر دستگاه می باشد

منظور از کد ۲۱ زون شماره ۱ می باشد و کد ۲۲ زون شماره ۲ - کد ۲۳ زون شماره ۳ - کد ۲۴ زون شماره ۴ - کد ۲۵ زون شماره ۵ - کد ۲۶ زون شماره ۶
در صورتی که از دکتور دود یا پدال اعلان سرقت استفاده نمی کنید این گزینه را فعال نکنید

زون سیمی تغییر حالت زون

برگشت به منو * شماره 4 شماره ۲۶ حافظه ۲۱ الی ۲۶ رمز ورود ENTER NORMAL OPEN/NORMAL CLOSE

برگشت به منو *

زون سیمی - ضبط صدا برای هر زون

۱- ضبط صدا ۲- پخش صدا شماره 5 شماره ۲۶ حافظه ۲۱ الی ۲۶ رمز ورود ENTER
۳- فعال یا غیر فعال کردن ضبط صدا

منظور از کد ۲۱ زون شماره ۱ می باشد و کد ۲۲ زون شماره ۲ - کد ۲۳ زون شماره ۳ - کد ۲۴ زون شماره ۴ - کد ۲۵ زون شماره ۵ - کد ۲۶ زون شماره ۶ توجه : در این دستگاه این قابلیت وجود دارد که برای هر یک از زون ها صدا ضبط شود و در زمان به صدا در آمدن دزدگیر نام آن زون برای شما پخش میگردد برای مثال اگر برای زون ۱ یا همان کد ۲۱ در درب ورودی منزل یا محل کار شما نصب باشد در زمان به صدا در آمدن آژیر دستگاه با شما تماس میگیرد و صدایی که برای سنسور ۱ ضبط نموده اید را پخش مینماید شما متوجه خواهید شد که اتفاقی در درب ورودی افتاده است .

تست تلفن کننده GSM

برگشت به منو * شماره ۵۱ شماره ۵۱ رمز ورود ENTER ۱: TEST SMS ۲: TEST CALL

ضبط صدا

برگشت به منو * ضبط صدا: ۱ پخش صدا: ۲ شماره ۴۷ شماره ۴۷ رمز ورود ENTER

توجه : صدای آژیر اعلام خط بصورت پیشفرض بر روی دستگاه ضبط شده است .

گزارش محرمانه

برگشت به منو * فعال: ۱ غیر فعال: ۲ شماره ۴۰ شماره ۴۰ رمز ورود ENTER

توجه : با انتخاب گزینه فعال دستگاه تمامی اتفاقات و گزارشات روشن و خاموش نمودن دستگاه و ... را برای مدیر ارسال مینماید

ارسال گزارش شارژ سیمکارت

برگشت به منو * فعال: ۱ غیر فعال: ۲ شماره ۴۲ شماره ۴۲ رمز ورود ENTER

توجه : با انتخاب گزینه فعال پس از هر بار تحریک و آژیر کشیدن دستگاه میزان باقی مانده اعتبار سیم کارت را ارسال مینماید

تنظیمات حالت ترمینال (Relay) دستگاه

دربازکن: ۱
دائیم: ۲
لامپ: ۳
کد ۳۲ شماره ۳۲ رمز ورود ENTER

در حالت نرمال خروجی ترمینال relay در حالت در باز کن (لظنه ای) می باشد چنانچه تمایل دارید relay در زمان آژیر کشیدن فعال شود و یک لامپ یا پراژکتور را روشن نماید شماره ۳۲ و چنانچه تمایل دارید بصورت ثابت قطع و وصل شود شماره ۲ را انتخاب نمایید (ترمینال relay فقط توسط ریموت قابل کنترل می باشد)

بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه

۱: YES
۲: NO شماره ۵۳ شماره ۵۳ رمز ورود ENTER

انتخاب YES: تمام شماره تلفن ها ، ریموت ها ، سنسور های بیسیم پاک میشود و تمام تنظیمات دستگاه به حالت اولیه برمیگردد